

Переключение передач *(продолжение)*

Управление в ручном режиме (MT)


В ручном режиме (MT) Вы можете самостоятельно переключать передачи кнопками (+) и (-) на левой ручке руля. Индикатор показывает номер выбранной передачи (1 – 6).

- ▶ В ручном режиме (MT) трансмиссия не переходит на более высокую передачу автоматически. Следите, чтобы показатели тахометра не выходили в «красную» зону шкалы.
- ▶ Даже в режиме MT трансмиссия автоматически включает более низкую передачу, когда Вы уменьшаете скорость движения.
- ▶ Даже в режиме MT Вы начинаете движение с первой передачи.

Чтобы включить более высокую передачу:
Нажмите на переключатель трансмиссии (+) ⑦.

Чтобы включить более низкую передачу:
Нажмите на переключатель трансмиссии (-) ⑧.

Продолжительное нажатие любого из переключателей (+) или (-) не приводит к последовательному переключению передач. Чтобы еще раз повысить или понизить передачу, отпустите и снова нажмите соответствующий переключатель.

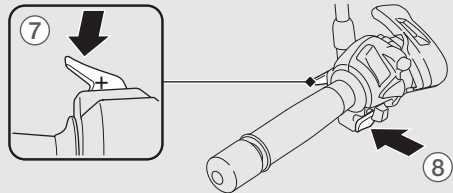

Ограничитель количества оборотов двигателя

Система не включит более низкую передачу, если обороты двигателя превышают допустимые.