


## Приводная цепь ► Направляющая приводной цепи

### Проверка износа приводной цепи

Проверяйте табличку износа цепи при ее регулировке. Если красная зона находится напротив стрелки на пластине регулятора на маятниковом рычаге после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, цепь подлежит замене.

#### Рекомендованная приводная цепь:

DID 520V0 или RK 520KH0

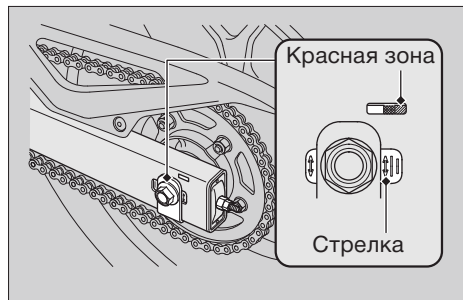

### Направляющая приводной цепи

Проверьте состояние направляющей приводной цепи. Направляющая подлежит замене, если ее износ достиг линии предельного износа. При необходимости замены направляющей приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

