


Рычаг сцепления ► Регулировка свободного хода (NC750XA, NC750SA)

Регулировка свободного хода (NC750XA, NC750SA)

Верхний регулятор натяжения

Сначала отрегулируйте положение верхнего конца передаточного троса привода сцепления.

1. Ослабьте верхнюю контргайку.
2. Вращайте верхнюю регулировочную муфту, пока свободный ход рычага сцепления не достигнет 10 – 20 мм.
3. Затяните верхнюю стопорную гайку и еще раз проверьте величину свободного хода рычага сцепления.

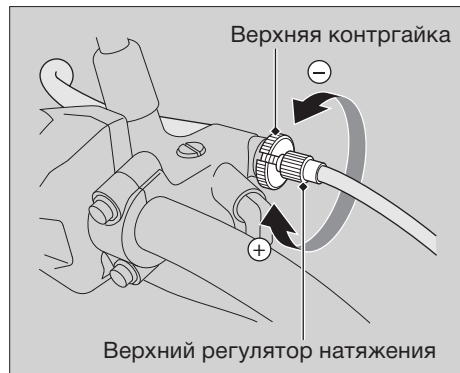

Нижняя регулировочная гайка

Если верхний регулятор вывернут почти до предела или если достигнуть правильного свободного хода не удастся, отрегулируйте положение нижнего троса сцепления с помощью нижней регулировочной гайки.