


## Arka Süspansiyonun Ayarlanması

ED, IV ED tipi

### Yay Ön Yükü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Ayar vidasını çevirmek için pim anahtarı ve uzatma çubuğu kullanınız. Yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) için pozisyon 1-2, yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 4-7'ten birisine getirebilirsiniz. Standart konum 3'tür.

## Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

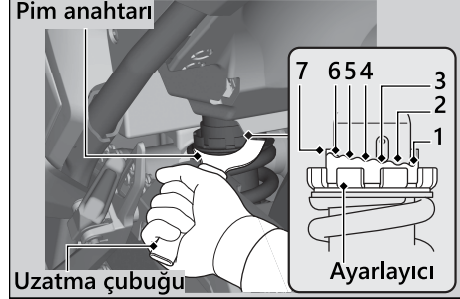

### DİKKAT

Direkt olarak 1'ten 7'ye veya 7'den 1'e ayarlamaya çalışmak amortisöre zarar verebilir.

### DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

### DİKKAT

Arka amortisör sönümlenme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

Bakım