

COMPONENTES PRINCIPALES

(Información que usted necesita para utilizar esta motocicleta)

SUSPENSIÓN

Cada amortiguador (1) tiene 5 posiciones de ajuste para diferentes cargas o condiciones de conducción.


Emplee una llave de clavija (2) para ajustar los amortiguadores traseros.

La posición del amortiguador debe ser ajustada en secuencia (1-2-3-4-5 o 5-4-3-2-1).

El intentar ajustarla directamente de 1 a 5 o de 5 a 1 puede dañar el amortiguador.

Las posiciones 2 a 5 aumentan la carga previa del resorte para que la suspensión trasera sea más dura, y pueden utilizarse cuando la motocicleta lleve cargas muy pesadas. Asegúrese de ajustar ambos amortiguadores en la misma posición.

Posición normal: 1

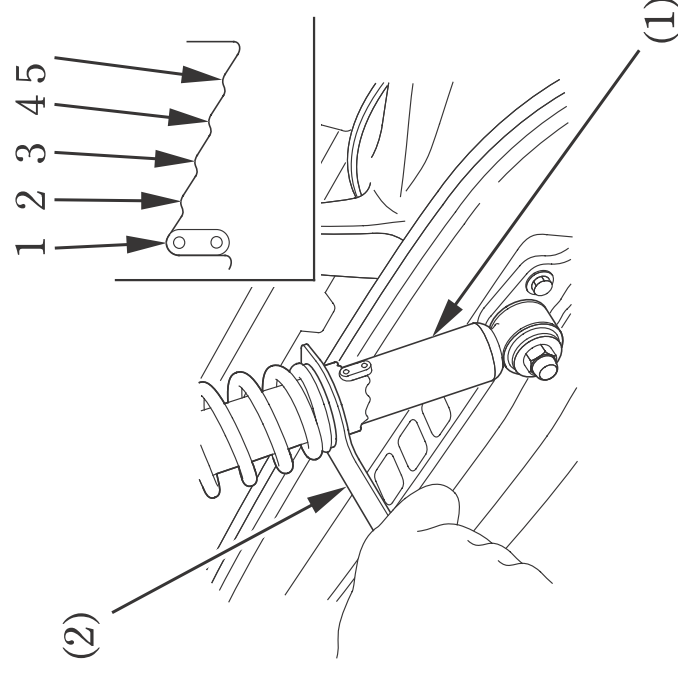

(1) Amortiguador

(2) Llave de gancho