

TAPA LATERAL DERECHA


Debe extraerse la cubierta lateral derecha para realizar el mantenimiento de la batería y de los fusibles.

Desmontaje:

1. Quite los tornillos (1).
2. Extraiga el saliente (2).
3. Baje la cubierta lateral (3) para liberar las lengüetas (4).

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

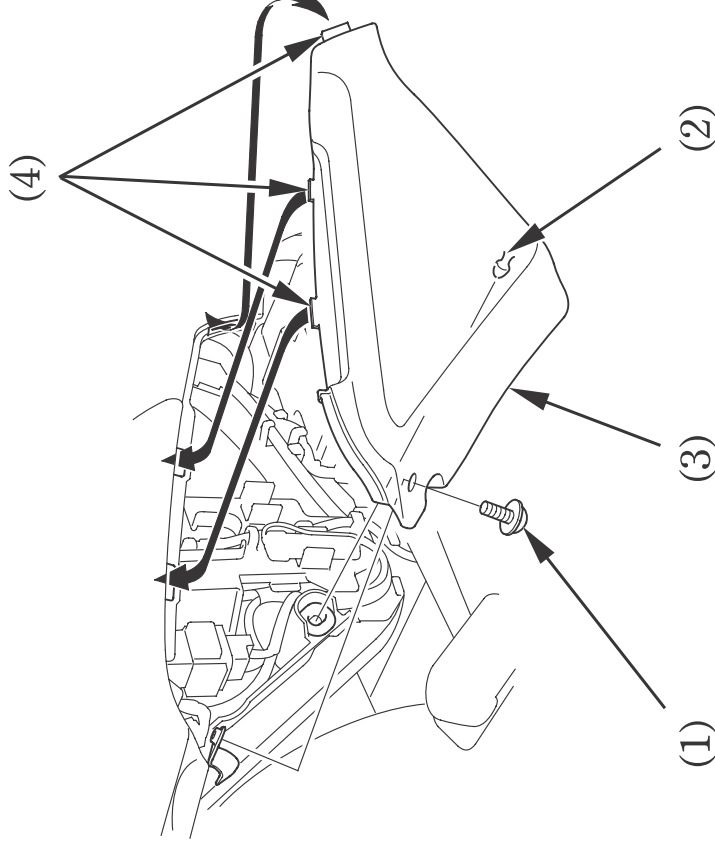

(1) Tornillo
(2) Punta

(3) Tapa lateral
(4) Lengüetas