


Procedimiento de puesta en marcha

Para volver a poner en marcha un motor que está caliente, siga el procedimiento indicado en “Temperatura alta del aire.”

Temperatura normal del aire
10° – 35°C

1. Empuje la palanca del estrangulador (1) hacia la posición de activación completa (A).
2. (Emplee el botón de arranque)
Con la mariposa de gases abierta de 1/8 – 1/4, presione el botón de arranque.
(Emplee el pedal de arranque)
Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que note resistencia.
Entonces, el pedal de arranque retornará a la posición superior de su carrera.
Con la mariposa de gases abierta de 1/8 – 1/4, opere el pedal de arranque.
Empuje el pedal desde la posición superior de la carrera hasta abajo con un movimiento rápido y seguido.

3. Inmediatamente después de haber arrancado el motor, empuje hacia abajo la palanca del estrangulador a la posición intermedia (B).
4. Caliente el motor abriendo y cerrando ligeramente el acelerador.
5. Aproximadamente medio minuto después de ponerse en marcha el motor, empuje la palanca del estrangulador completamente hacia abajo, hacia la posición de desactivación completa (C).
6. Si el ralentí no fuese estable, abra ligeramente el acelerador.

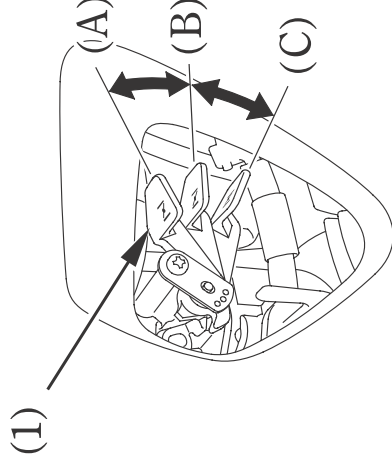

- (1) Palanca del estrangulador
(A) Posición de apertura completa
(B) Posición intermedia
(C) Posición de cierre completo