


CAMBIO DE MARCHA

La operación de cambio de engranajes es un poco distinta al parar y mientras está en movimiento. Cuando desee parar, podrá cambiar de cuarta a punto muerto directamente con el sistema rotativo de 4 pasos.

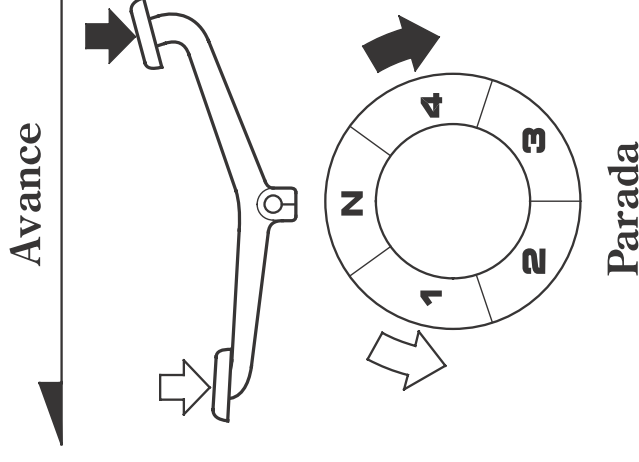

(N) Punto muerto
(1) Primera

(2) Segunda
(3) Tercera
(4) 4ta (Superior)