

DESGASTE DE ZAPATAS DE FRENO

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.


Los frenos frontal y trasero están equipados con indicadores de desgaste de los frenos.

Cuando se aplique el freno, una flecha (1) que está puesta en el brazo del freno (2) se desplaza hacia una marca de referencia (3) del panel del freno (4). Si la flecha se alinea con la marca de referencia al aplicar a fondo el freno, deberán reemplazarse las zapatas del freno.


Para realizar este servicio, consulte a su concesionario Honda.

Cuando el servicio de los frenos sea necesario, consulte a su concesionario Honda. Emplee sólo partes genuinas Honda o sus equivalentes.

< FRENO DELANTERO >

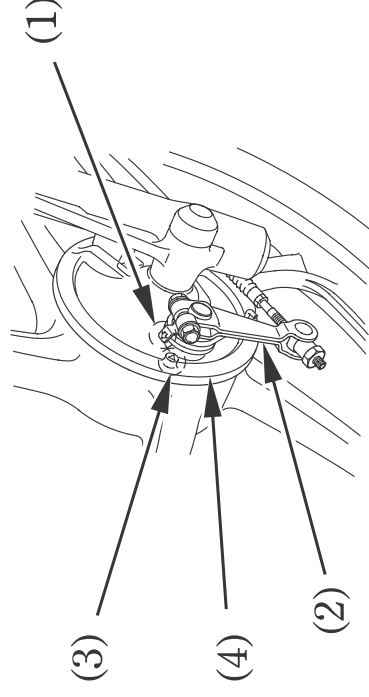

< FRENO TRASERO >

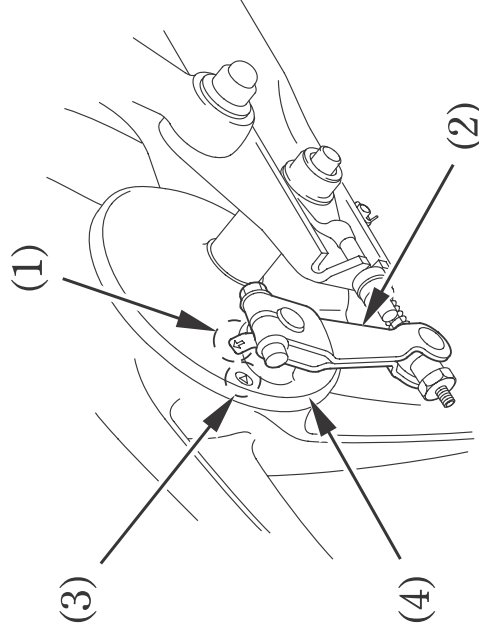

(1) Flecha
(2) Brazo del freno

(3) Marca de referencia
(4) Panel del freno