


### Bombilla de intermitencia delantera

1. Quite la lente de la luz de dirección (1) quitando los dos tornillos (2).
2. Presione ligeramente la bombilla (3) y gírela hacia la izquierda.
3. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.
  - Utilice solamente la bombilla ámbar.

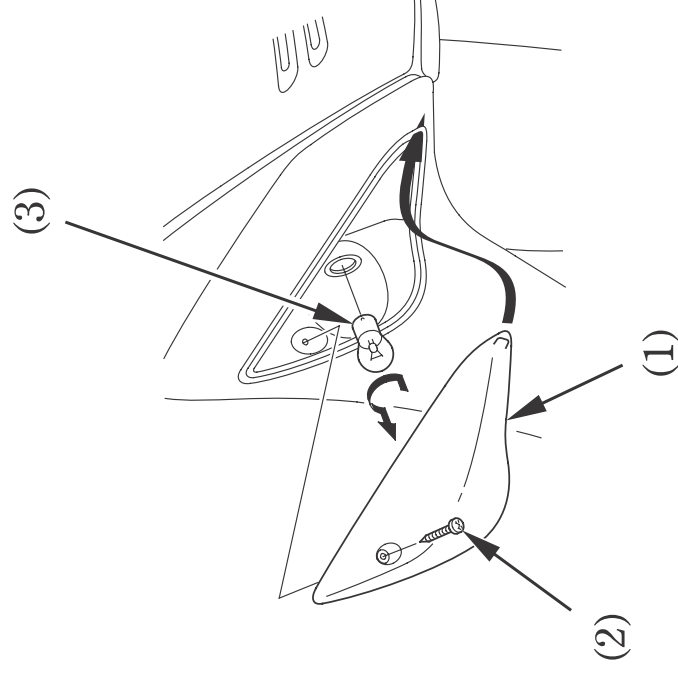

- (1) Lentes de la luz de giro
- (2) Tornillo
- (3) Bombilla