


外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のもの
の下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

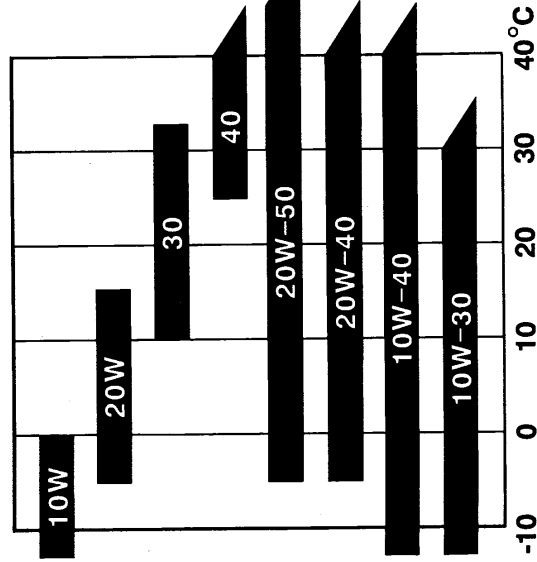

(外気温)

交換時期


初回:1,000 km

以後:6,000 km ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご
相談ください。

補給のしかた

1. 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
 2. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
 3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
 4. オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
- 補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

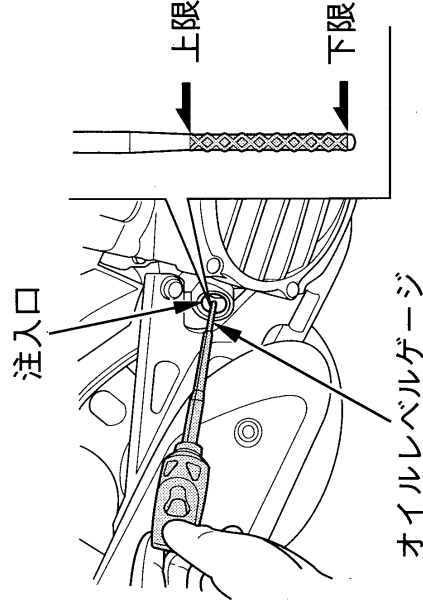

⚠️ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えません。