

速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

SELボタン


積算距離計(オドメータ)、区間距離計(トリップメータ)の表示切換え(34ページ参照)、時刻合わせ(35ページ参照)に使用します。
メインスイッチが“OFF”の間、イモビライザーシステム(HISS)表示灯を点滅しないようにするために使用します。(45ページ参照)

RESETボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセット(34ページ)や時刻合わせ(35ページ)を行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はSELボタン、RESETボタンの操作は行わないでください。

速度計(スピードメータ)

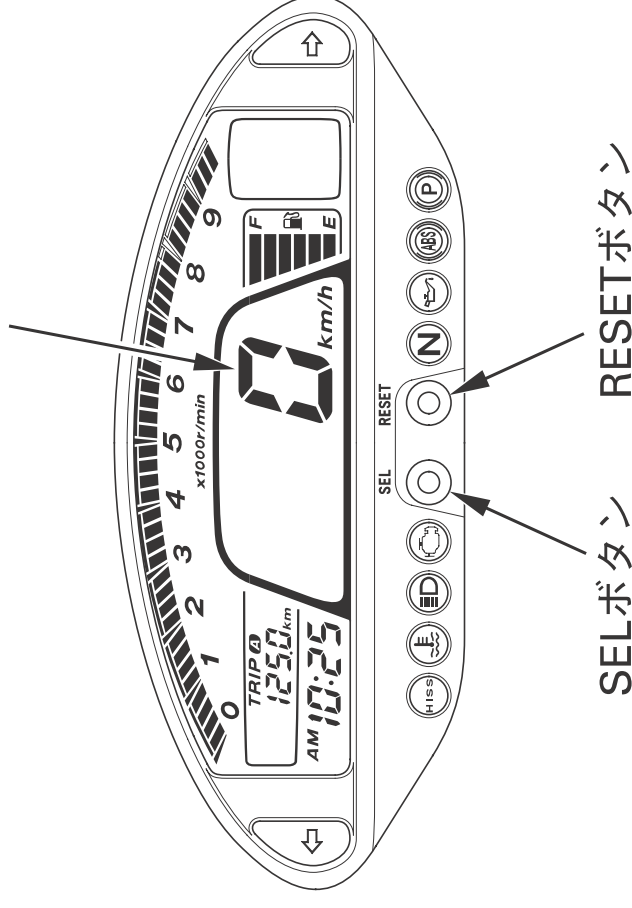

SELボタン RESETボタン