

### 《オイルチェック表示》

傾斜地などで車体が前後左右に傾いた状態でメインスイッチを“ON”にすると、油面の検知が正しくできないことがあります。メインスタンドを“ON”にするときは、平坦地でサイドスタンドを格納し車体を垂直にしてください。

油面の検知ができない状態で約2,500 km以上走行すると、時計表示が“OIL”表示の点滅に変わります。その場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。


エンジンオイル量の点検は、103 ページ参照。

オイル量が少ないときは補給してください。

エンジンオイルの補給は、105 ページ参照。

エンジンオイル量の点検・補給後は、オイルチェック表示の解除を行ってください。

オイルチェック表示の解除は、次ページ参照。

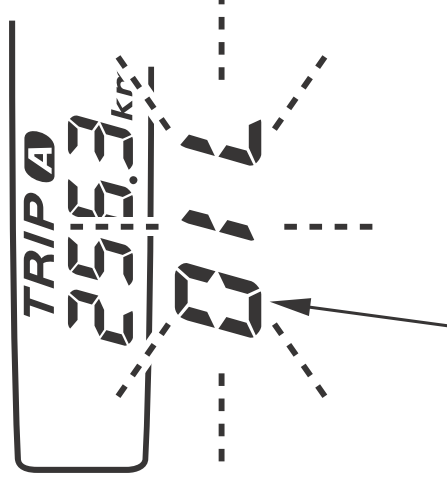

オイルチェック表示