


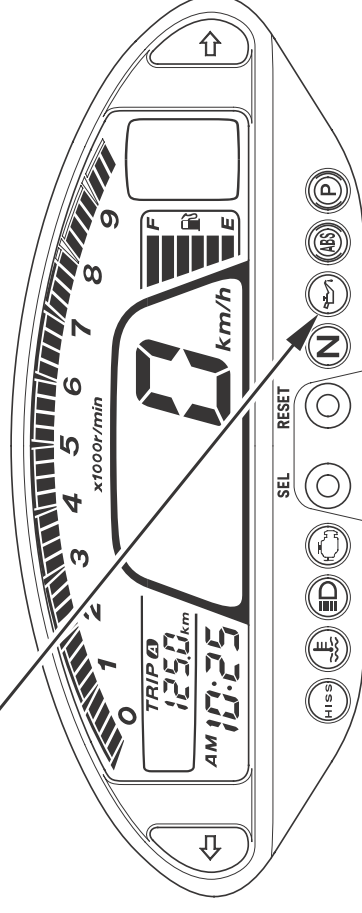
## 警告灯・表示灯

### 油圧／油量警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると、警告灯が点灯します。また、HFTのオイルの圧力が低下すると、警告灯が点灯するとともに、シフトインジケータが“”表示の点滅に変わり、自動的にニュートラルになります。(この状態のときニュートラル表示灯は点灯しません。)

このような状態になったときは、安全な場所に停車してエンジンを止め、ただちにDN-01取扱店にご相談ください。

### 油圧／油量警告灯



“”表示

