

# メーターの見かた、使いかた

## 方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を使用しているときは、左右の表示灯が同時に点滅します。

## 前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。


## ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありトランスミッションがニュートラルのとき点灯します。

### 知識

- エンジンストップスイッチが“~~ON~~”(OFF)の位置のときは、メインスイッチを“ON”にしても表示灯は点灯しません。

方向指示器表示灯

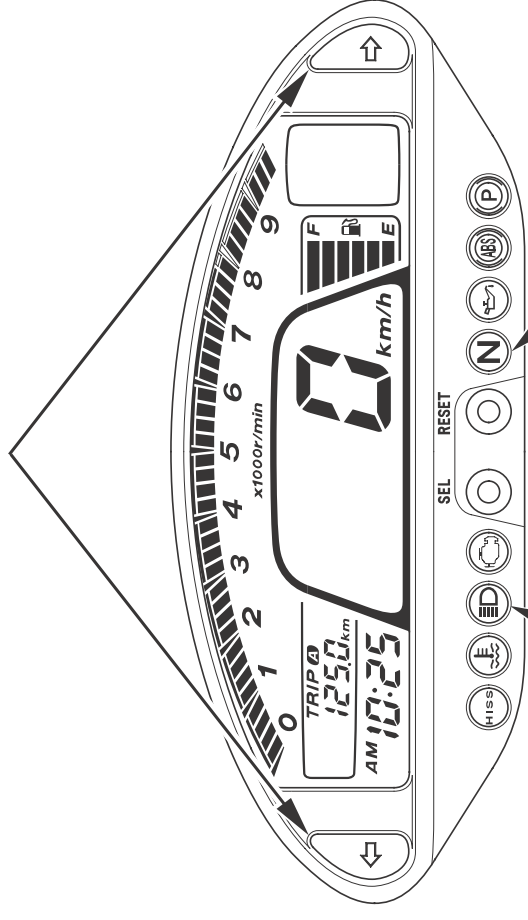

ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯  
(ハイビームパイロットランプ)