

## 非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)

スイッチを押すと、すべての方向指示器のランプが点滅します。  
故障等で、やむを得ず路上に駐車するときに使用します。非常時にのみ使用してください。

### 《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にして非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を押します。  
解除は、非常駐車灯スイッチをもう一度押して行きます。


### 《非常駐車灯(ハザード)保持機能》

- 非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“ON”に維持し、メインスイッチを“ON”から“OFF”(ハンドロック“LOCK”を含む)の位置へ替えても、非常駐車灯(ハザード)は点滅を継続します。
- 非常駐車灯(ハザード)保持機能を解除するには、非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“OFF”にします。

- メインスイッチが“OFF”(ハンドロック“LOCK”含む)の状態では非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“ON”の位置へ押しても、非常駐車灯(ハザード)は点滅しません。

### ⚠ 知識

- 完全充電のバッテリーでも約20分以上使用するとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができません。

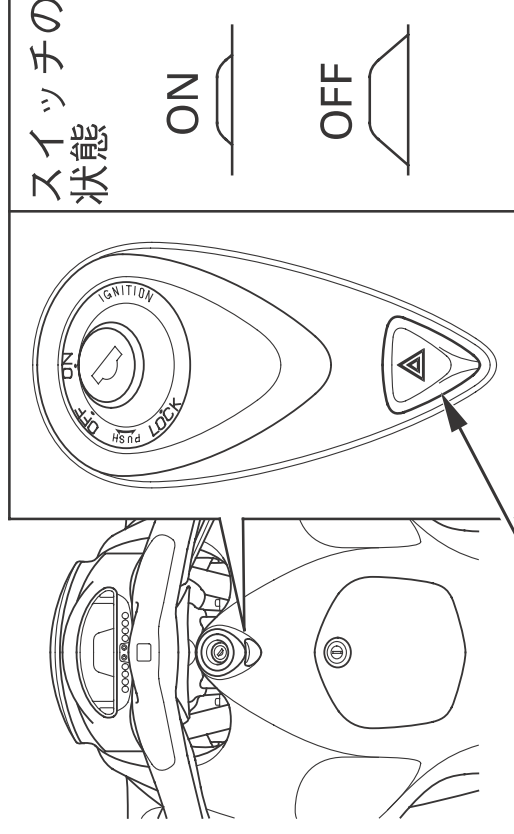

非常駐車灯スイッチ  
(ハザードスイッチ)