


簡単なメンテナンス

8. リザーバタンクのキャップを外します。
9. 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
10. キャップ、右リヤカウルを取付けます。

リザーバタンクのキャップ

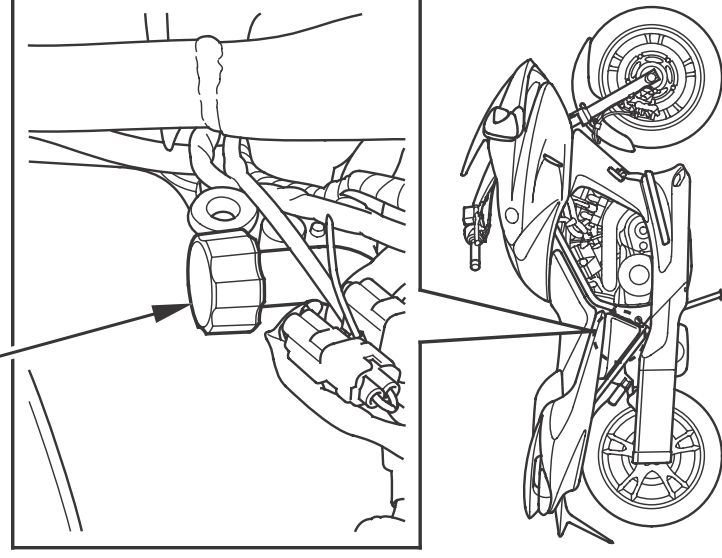

11. スクリュA、Bを取付けます。
12. リヤセンターカウルを取付けます。
13. リヤシートを取付けます。

