


《クリップの取外し、取付けかた》

取外し

- ①クリップのネジをプラスドライバーで左へ回して抜き取ります。
- ②クリップを引き抜きます。

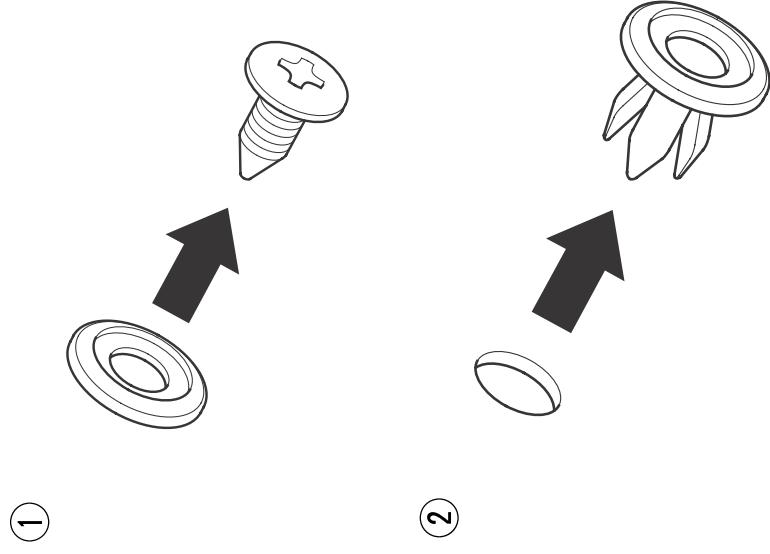

取付け

- ①ネジを外したままのクリップを穴に差し込みます。
- ②ネジをクリップと平らになるまで押し込みます。

