

# アイドリングストップ・システム

アイドリングストップ・システムは、信号待ち等の停車時にアイドリングストップ(エンジンを停止)することで燃料消費の低減および騒音の抑制を目的としたシステムです。

操作ガイド

## アイドリングストップ・システムの切り換え

アイドリングストップ・システムの作動と解除の切り換えを、アイドリングストップモード切り換えスイッチにて行います。

# アイドリングストップ・システム

アイドリングストップ・システムは、信号待ち等の停車時にアイドリングストップ(エンジンを停止)することで燃料消費の低減および騒音の抑制を目的としたシステムです。

## アイドリングストップ・システムの起動

アイドリングストップモード切り換えスイッチがIDLING STOPの位置で下記条件を満たすと、アイドリングストップが可能な状態となり、アイドリングストップ表示灯が点灯します。

- スタータースイッチによりエンジンが始動されていること
- エンジンが十分に暖気されていること
- 車速 10km/h 以上で走行していること


## アイドリングストップ表示灯が点灯しないとき

P.68

作動の場合：IDLING STOPにします。  
▶ 走行中にアイドリングストップが可能な状態になると点灯し、停車後アイドルストップ状態のときに点滅します。

解除の場合：IDLINGにします。

▶ アイドリングストップ・システムを解除した場合、アイドリングストップ表示灯は消灯のままでなります。

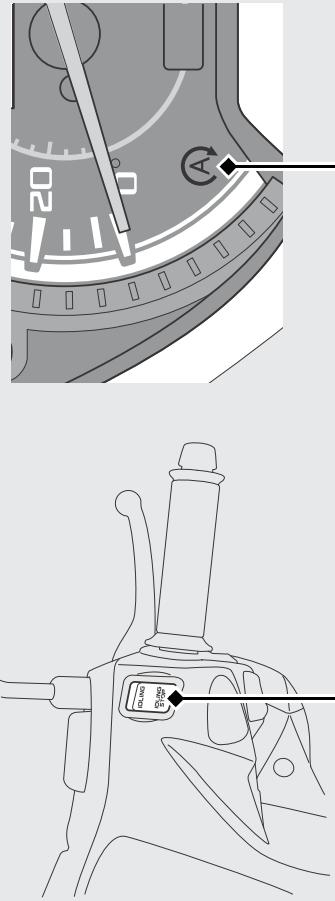

アイドリングストップモード切り換えスイッチ  
アイドリングストップ 表示灯(点灯)