


## ■アイドリングストップ(エンジンの停止)

アイドリングストップ表示灯が点灯しているときに、スロットルグリップを完全に戻し、停車するとアイドリングストップし、アイドリングストップ表示灯が点滅します。

- ▶ アイドリングストップ中はヘッドライトが減光します。
- ▶ アイドリングストップ中に、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING にする操作を行うと、アイドリングストップ・システムが解除され、スロットルグリップを回してもエンジンは再始動しません。

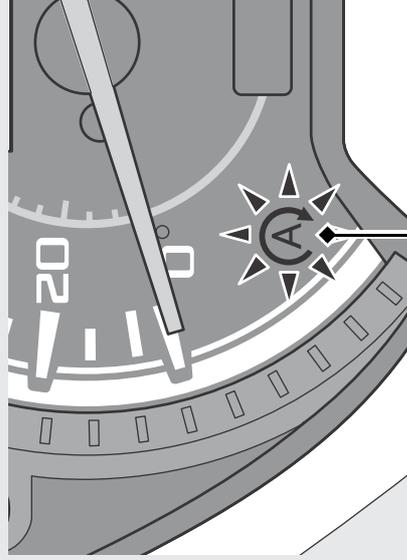

アイドリングストップ表示灯(点滅)

## ■アイドリングストップ・システムを安全に使用するために

アイドリングストップ表示灯が点滅している状態で車から離れないでください。車から離れるときは、必ずメインスイッチをOFFにしてください。

- ▶ スロットルグリップを回すと、エンジンが再始動するおそれがあります。

## ■アイドリングストップ表示灯が点灯しているがアイドリングストップしないときは

▶P.69

### アドバイス

長時間のアイドリングストップ(エンジンの停止)はバッテリーあがりの原因となります。