


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 44

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

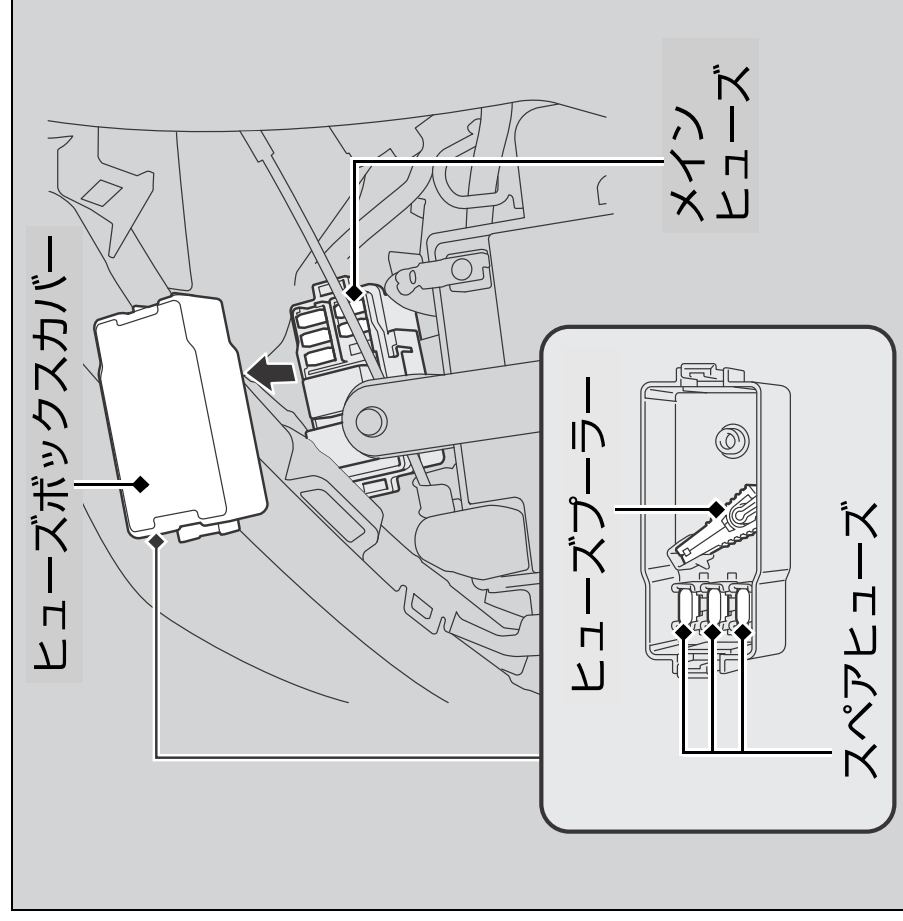

1. フロントカバーを取り外す。▶P. 53
2. ヒューズボックスカバーを取り外す。
3. メインヒューズ、その他のヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペア ヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズ、ヒューズブローラーはヒューズボックスカバーの裏側にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。