



バッテリーの取付け取外し

取外し

- 1 メインスイッチを“OFF”にします。
- 2 ビスを外し、メンテナンスリッドを取外します。

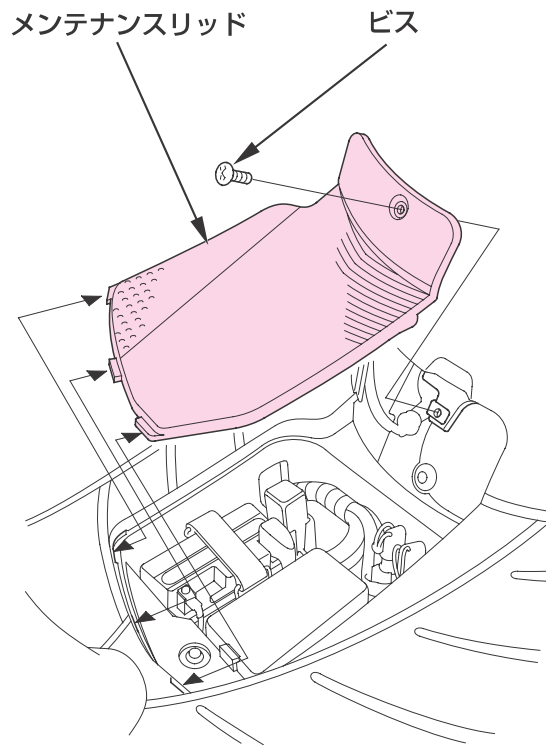

- 3 ー側コードの端子を外し、ー側コードを取外します。
- 4 ⊕側コードの端子を外し、⊕側コードを取外します。
- 5 バッテリーバンドを取外しバッテリーを取出します。

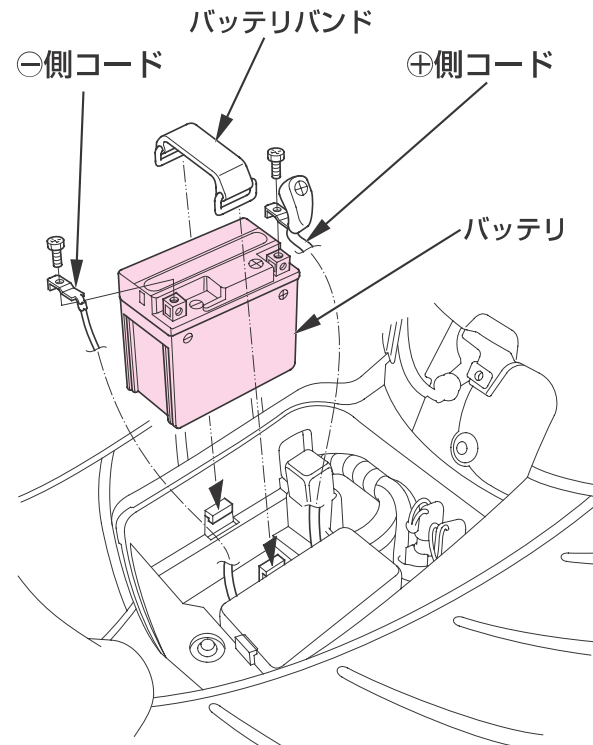

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。  
また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。