


メーター／警告灯／表示灯

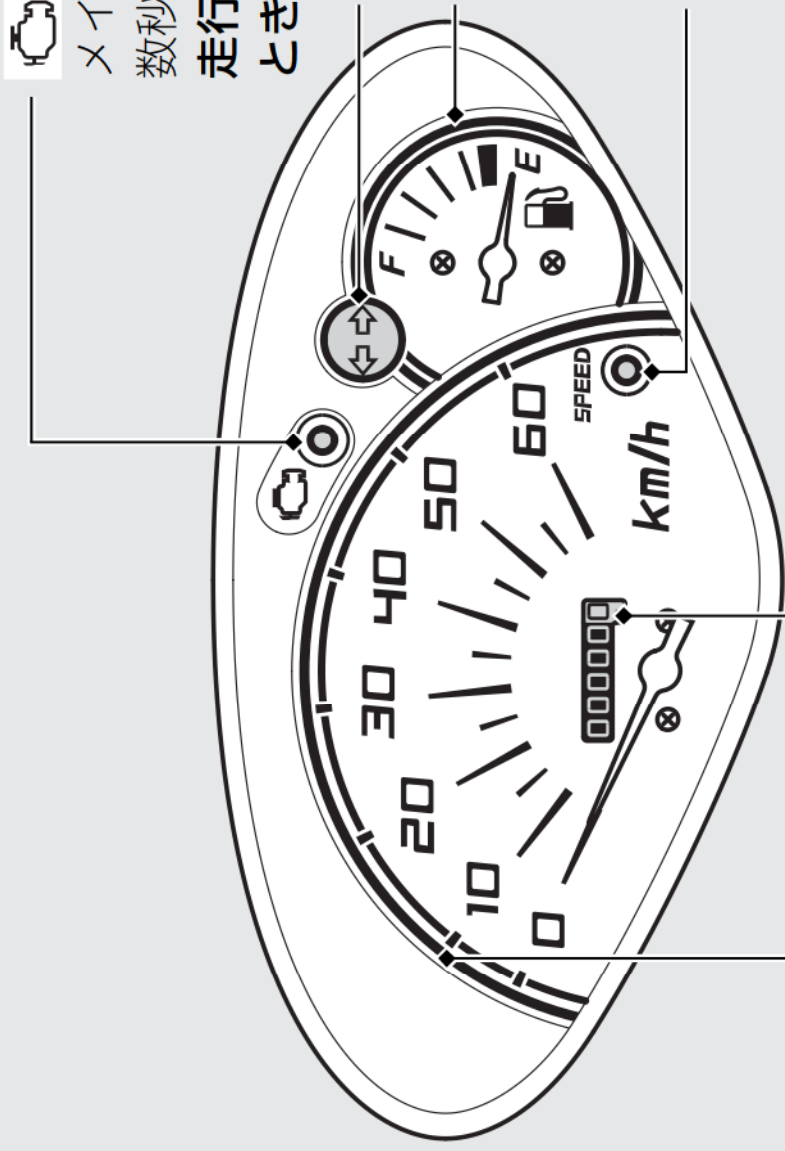

PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.53**

方向指示器表示灯

燃料計

指針が赤ワク(E)に入りかけたときの燃料残量：約 1.3 ℓ

SPEED 速度警告灯

走行中に点滅したときは **▶P.53**

オドメーター

総走行距離を表示

- ▶ 走行した総距離を km の単位で示します。白地に黒数字は 100 m の単位です。
- ▶ 4桁目(1,000 kmの位)の 1、3、6、9は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときがエンジンオイル交換の目安です。エンジンオイルの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

スピードメーター(速度計)