


## Göstergeler (Devam ediyor)

### Ekranın Değiştirilmesi

[INFO A] düğmesi sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve sıfırlanabilir mesafe ölçer B arasında geçiş yapar. [INFO B] düğmesi ortalama yakıt sarfiyatı ve geçen süre arasında geçiş yapar.

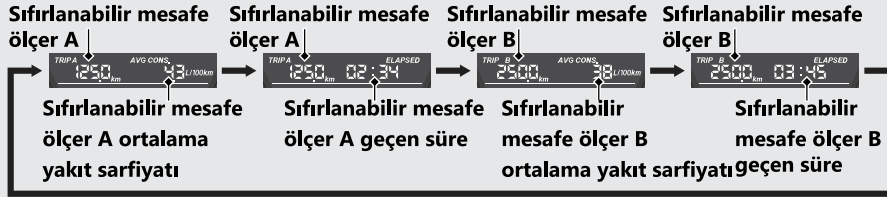

→ [INFO A] düğmesine basınız.

[INFO B] düğmesi mesafe ölçer, kalan yakıtla gidilecek mesafe ve mevcut yakıt sarfiyatı arasında geçiş yapar.



→ [INFO B] düğmesine basınız.