




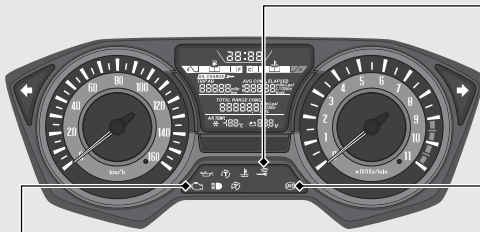

Gösterge Lambaları


Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

Kullanım Klavuzu




PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Motor durdurma anahtarı  (Durdurma) konumundayken, kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde yanar.

Motor çalışırken yanarsa:  **S.110**


Honda AKILLI Anahtar Göstergesi

Araç ve Honda AKILLI Anahtar doğrulaması tamamlandığında yanar ve kontak anahtarı çalıştırılabilir. Kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde söner.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde:

 **S.113**

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) uyarı lambası

Kontak anahtarı  (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa:  **S.111**