

Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin Açılıp Kapatılması

Honda AKILLI Anahtar sisteminin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması


Honda AKILLI Anahtar LED'inin rengi değişene kadar ON/OFF düğmesine basınız.

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin durumunun kontrol edilmesi

ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarın LED'i durumu gösterecektir. Honda AKILLI Anahtarının LED'i:

Yeşil: (devreye girme)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılabilir.
Kırmızı: (devreden çıkma)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılamaz.

LED

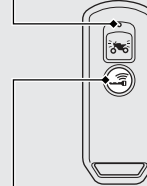

AÇMA/KAPATMA düğmesi