


Motorun Çalıştırılması *(Devam ediyor)*

Motoru çalıştıramıyorsanız:

- ① Motosikleti orta sehpa üzerine alınız ve arka fren kolunu sıkınız.
- ② Gaz kelebeği hafif açıkken (yaklaşık 3 mm, boşluk olmadan), marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm, boşluksuz

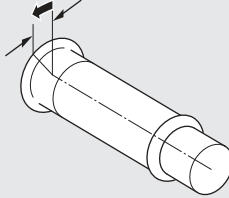

Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyelik süre kadar açıp marş düğmesine basın.
- ② Normal çalışma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa 10 saniye bekleyip ① & ② adımlarını tekrar ediniz.

Motor Çalışmazsa ➡ S.108