
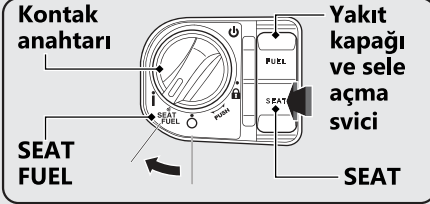


# Saklama Bölmeleri

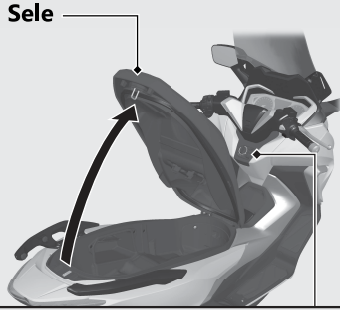

## Selenin Açılması

- 1 Gidon kolunu tam ileri bakacak şekilde çeviriniz.
- 2 Kontak anahtarını SEAT FUEL konumuna getiriniz.
  - ▶ Kontak kilidinin açılması → P.50
- 3 Yakıt kapağının "SEAT" tarafına ve sele açma düğmesine basınız.
- 4 Seleyi açınız.

## Selenin Kapatılması

Seleyi kapatınız ve kilitleninceye kadar selenin arka kısmını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Anahtarınızı selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.