


Bujiler ► Bujilerin deęiştirilmesi

5. Bujî kepini bujiden ayırınız.
6. Bujî tabanının çevresindeki pislikleri temizleyiniz.
7. Verilen bujî anahtarını kullanarak bujîleri sökünüz. ► S. 85

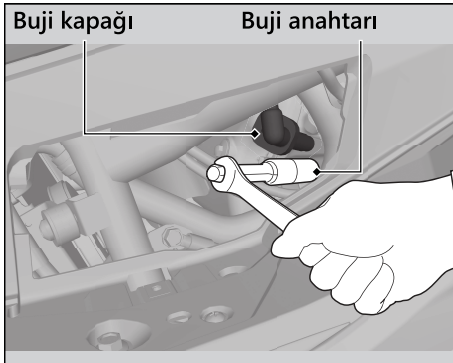

8. Yeni bujîyi takınız. Bujî pulu takılı iken, diř atlamaması için bujîyi elle sıkarak boşluęunu alınız.

9. Bujîyi sıkınız:
 - Yeni bujî takıyorsanız gevşememesi için iki defa sıkınız:
 - a) İlk olarak, bujîyi sıkınız: Bujî yuvasına tam oturduktan sonra 1/2 tur.
 - b) Daha sonra bujîyi gevşetiniz.
 - c) Sonra, bujîyi tekrar sıkınız. Bujî yuvasına tam oturduktan sonra 1/8 tur.

DİKKAT

Yeterince sıkılmayan bujî motorun hasar görmesine sebep olabilir. Bujî gevşekse, piston hasar görebilir. Bujî çok sıkıysa, diřler hasar görebilir.

10. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.
 - Bujî kapaęını yeniden takıp, herhangi bir kablounun veya telin sıkışmasını önlemek için dikkat ediniz.