



Motor Yağı ► Motor Yağının ve Filtresinin Değiştirilmesi

4. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
5. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını/ seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.

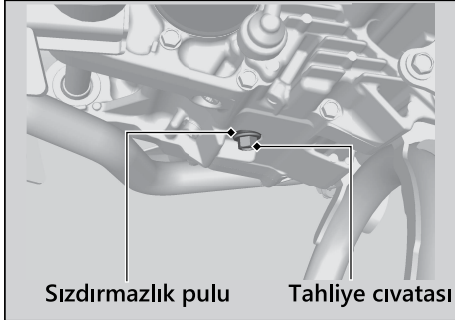

6. Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.
 - Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

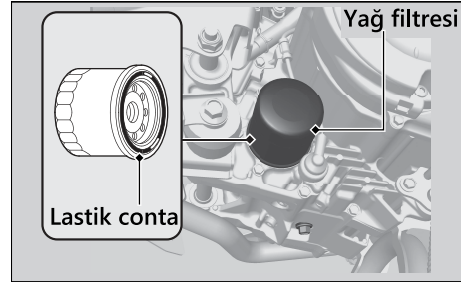

7. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
8. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)