


Soğutma Suyu ► Soğutma Suyu Eklenmesi

Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye çizgisinin altında ise, ÜST seviye çizgisine ulaşmaya kadar tavsiye edilen soğutma suyunu (► S. 80) ekleyiniz.

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.

1. Paspası çekip çıkarınız.
2. Koruyucu bez sarılmış düz uçlu bir tornavida kullanarak yedek depo kapağını çıkarınız.

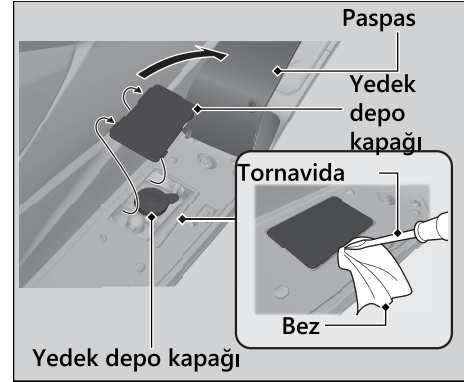

Bakım