

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦点を点検します。


〔前輪〕

ブレーキキャリパのカバーを外し、パッドの溝がなくなったら、パッドの摩擦限界です。

〔後輪〕

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩擦限界です。

〔前輪〕

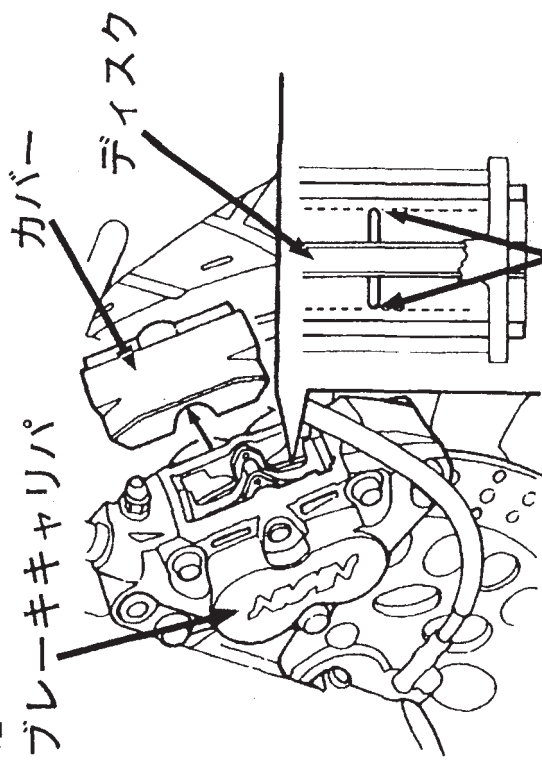

〔後輪〕

