


## 燃料漏れの点検

燃料コック、燃料タンク、ホース、パイプ、キャブレターなどからガソリン漏れがないかを点検します。

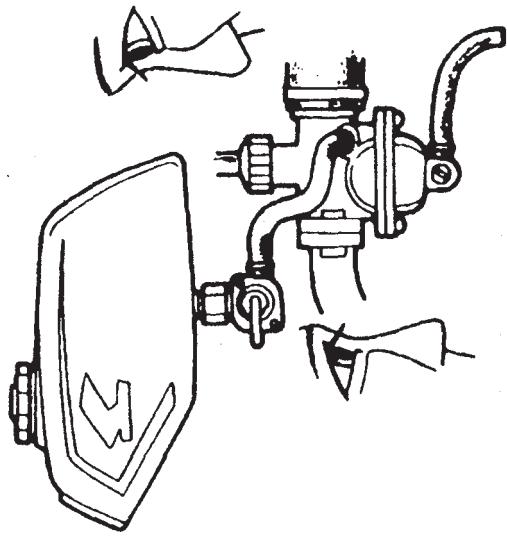

## 冷却水量の点検

### 《冷却水量》

- 平坦地で車体を垂直にします。
  - 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間にあるかを点検します。水量が下限に近かったら、
  - 上限まで冷却水を補給してください。
- 冷却水の補給は、78 ページ参照。

