



お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげいただいた  
 (ホンダ販売店)または下記の(相談窓口)にお気軽にお申しつけください。

### ホンダ二輪ディスプレイータ 《お客様相談室》

全国共通フリーダイヤル 0 1 2 0 - 0 8 6 8 1 9  
 ハ ロ - バ イ ク


### 本田技研工業株式会社 《お客様相談センター》

地区	電話番号	郵便番号	所在地
東京	03(3423)4211	107	東京都港区南青山2-1-1
札幌	011(781)2929	085	北海道札幌市東区本町2条10-2-29
仙台	022(288)6561	983	宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-10
名古屋	052(363)2929	454	愛知県名古屋市中川区五月通4-22
大阪	0720(29)7755	572	大阪府寝屋川市池田中町2-12
福岡	092(962)2466	811-01	福岡県粕屋郡新宮町大字下府字瑞出599

●所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

30GAH800  
 00X30-GAH-8001

Ⓜ (H) 20009403 R  
 本田技研工業株式会社

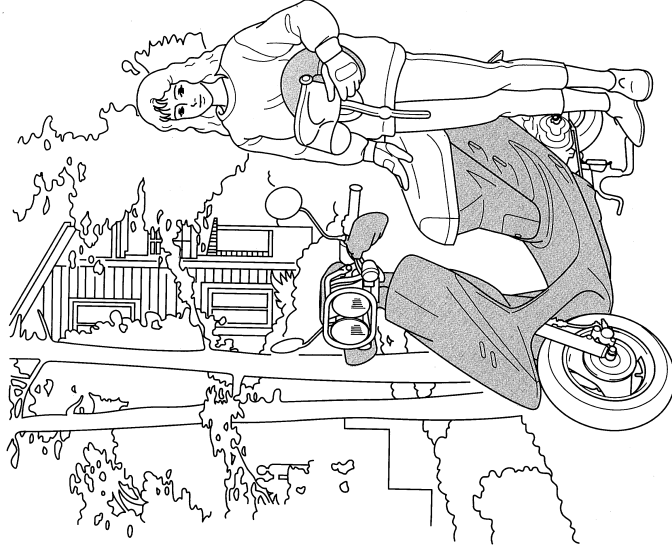

HONDA®

## Dio XRB150 取扱説明書

この取扱説明書には、お車の正しい取扱い方、安全な運転のしかた、簡単な点検の方法などについて説明してあります。

取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。

1	目次
2	各部の名称
4	安全運転のために
8	メータの見かた、スイッチ・装備の使いかた
16	正しい運転操作
23	運行前点検、定期点検
37	簡単な整備
44	車のお手入れ、色物部品をご注文のとき、フレーム号機
45	エンジンが始動しないとき
46	諸元表、サービステータ
48	さくいん