


ブレーキの点検

《ブレーキレバーの遊び》

- ブレーキレバーの遊び
抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あるかをスケールなどで点検します。
遊びの調整は、31 ページ参照。
遊びの規定値は、40 ページ参照


■ DIO SR 前輪

- ブレーキレバーの遊び
抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内に
あるかをスケールなどで点検します。
ブレーキレバーを強く引いたとき、やわらか
くふわふわする感じの場合は異常です。

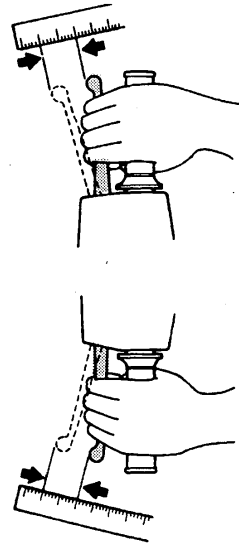

■ DIO SR 前輪

《ブレーキリザーバタンク液量の点検》
平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直に
して、ハンドルを左右に動かし、リザーバタン
クキャップ上面を水平にして点検します。
液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検
してください。
ブレーキ液の補給は 32 ページ参照。

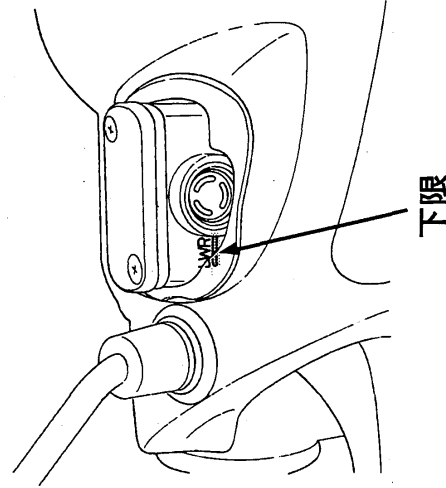

《ブレーキホース、パイプの漏れ、損傷、 取付け状態》

液漏れ、損傷がないかを目視などにより点検
し、接続部、クランプに緩みがないかをスパナ
などの工具で点検します。また、ハンドルを左
右に切ったときや、走行中の振動でホース、パ
イプの保護部以外が、他の部品と接触するお
それがないかを点検します。

■ DIO SR 前輪

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項
目)

ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦
を点検します。
ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッ
ドの摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に
達したら、パッドの摩擦限界です。

