



連動ブレーキシステム

- 左ブレーキレバーを操作すると後輪ブレーキが作動するとともに前輪ブレーキが作動します。
- 右ブレーキレバーを操作すると前輪ブレーキが作動します。

ブレーキは、右ブレーキレバーと左ブレーキレバーを同時に使います。制動力を効果的に得るためには、右ブレーキレバーと左ブレーキレバーを同時に使う必要があります。

メインスイッチ

メインスイッチ

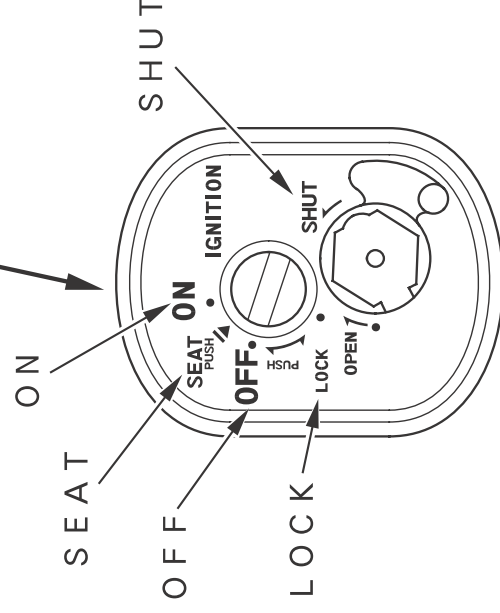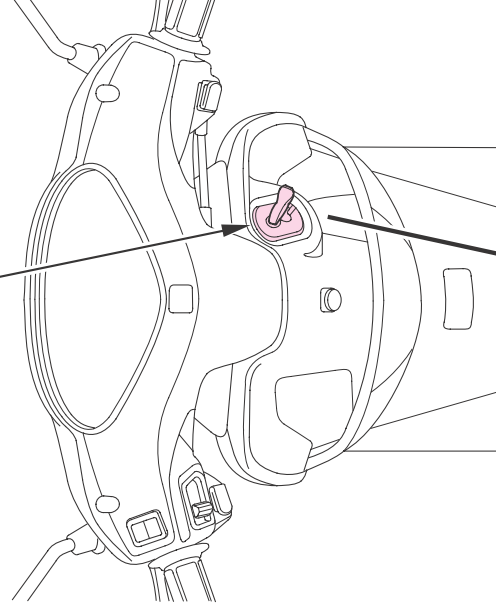

LOCK ……ハンドルがロックされます。
キーの抜き差しができます。

OFF ……エンジン停止位置です。
キーの抜き差しができます。

SEAT ……シートを開けることができます。
エンジンはかかりません。
キーは抜けません。
(17ページ参照)

ON ……エンジンがかかります。
キーは抜けません。

SHUT ……メインスイッチのシヤッターが
閉じています。
(16ページ参照)

アドバイス

- エンジンを停止した状態でメインスイッチを“ON”にしたまま、長時間放置しないでください。
バッテリーあがりの原因となります。