

## ヒューズ

### 《ヒューズの点検、交換》

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないことを確認します。

ヒューズが切れている場合は、指定される容量のヒューズと交換します。


指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。

交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。

### 🚗 アドバイス

- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「Honda アクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。


ヒューズ切れ

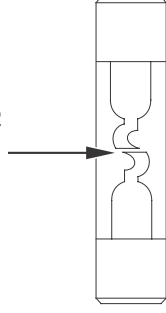

### 取外し

1. バッテリカバーを取外します。  
(48 ページ参照)
2. ヒューズホルダを取出します。

スペアヒューズ

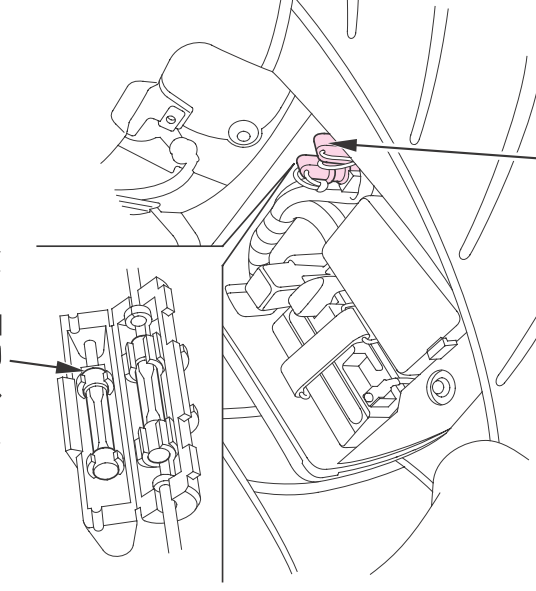

ヒューズホルダ

3. ヒューズホルダを開け、ヒューズコード両端を持って引き上げ、ヒューズコネクタをスライドさせます。


4. ヒューズコネクタを広げないように注意して取外します。

### 取付け

1. ヒューズをヒューズコネクタに取付け、ヒューズが容易に横方向に動かないことを確認します。
2. ヒューズの両端を真上から押し込んでヒューズホルダに組付けます。
3. ヒューズホルダを閉じ、格納します。
4. バッテリカバーを取付けます。



### 〈取外し〉

コード

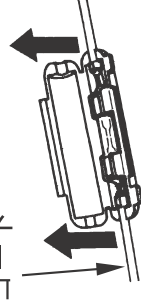

### 〈取付け〉

真上から押す

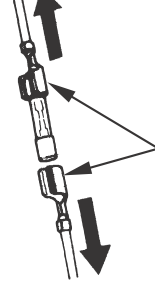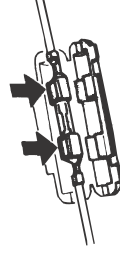

ヒューズコネクタ