

エンジンストップスイッチ

エンジンストップスイッチは、転倒など非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。

通常は“**○**”(RUN)の位置にしておいてください。

“**⊗**”(OFF)の位置ではエンジンはかかりません。


エンジンストップスイッチは非常の場合以外は使用しないでください。走行中にエンジンストップスイッチを“RUN”→“OFF”→“RUN”にすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因となります。またエンジンにも悪影響をおよぼすおそれがあります。

アドバイス

- 非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。“ON”のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

<FAZE, FAZE ABS>

エンジンストップスイッチ

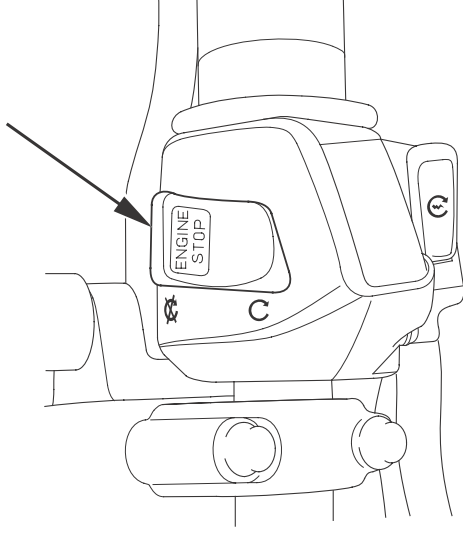

<FAZE TYPE-S>

エンジンストップスイッチ

