

## スイッチ 前ページの続き (VFR1200FD)

### パーキングブレーキレバー / リリースボタン

駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

#### ■ かけかた


パーキングブレーキレバー (①) を手前に引くと、後輪がロックする

- ▶ パーキングブレーキレバーが引かれ、リリースボタン (②) が飛び出ていることを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。 ➡ P.53

#### ■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバー (①) を軽く手前に引きながらリリースボタン (②) を押し  
パーキングブレーキレバーを戻すと、後輪のロックが外れる

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認して下さい。

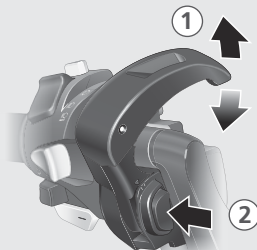

ハザード (非常駐車灯) スイッチ ➡ P.22

シフトアップスイッチ (+)  
➡ P.32

### ヘッドライト (前照灯) 上下切換スイッチ / パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

- ≡ D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡ D (LO) : ヘッドライトが下向き
- ≡ D : ヘッドライトが下向き  
PASS  
のときのみ作動



ウィンカー (方向指示器) スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

シフトダウンスイッチ (-)  
➡ P.32