


ギアチェンジ

(VFR1200F)

この車のトランスミッションは、下1速、上5速シフトの6速リターン式です。速度に応じてギアを切替える必要があります。

操作ガイド

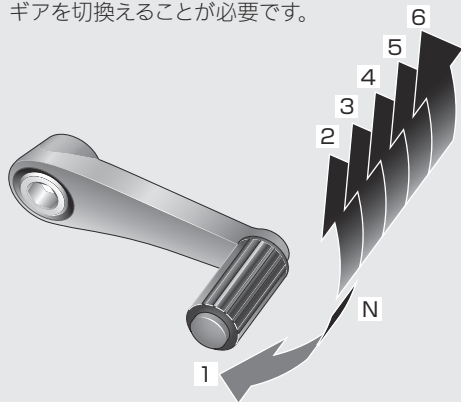

走行前に、サイドスタンドが完全に納まっているか確認してください。

サイドスタンドを出したままギアチェンジを行うと、エンジンが停止します。

速度範囲

| | |
|----|-------------|
| 1速 | 0～75 km/h |
| 2速 | 25～125 km/h |
| 3速 | 35～165 km/h |
| 4速 | 45～180 km/h |
| 5速 | 50～180 km/h |
| 6速 | 55 km/h以上 |

シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

シフトダウン可能限界速度

| | |
|-------|------------|
| 6速→5速 | 180 km/h以下 |
| 5速→4速 | 180 km/h以下 |
| 4速→3速 | 165 km/h以下 |
| 3速→2速 | 125 km/h以下 |
| 2速→1速 | 75 km/h以下 |