


## 右エンジンヒートガード

冷却水の補充やエンジンナンバーの確認は、右エンジンヒートガードを開けて行います。

### ■ 開けかた

1. 右エンジンヒートガードを開ける。

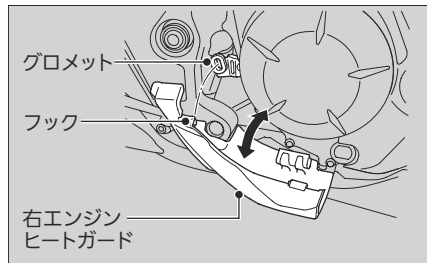

### ■ 閉じかた

1. 右エンジンヒートガードを閉じる。