

Панель приборов (продолжение)

(VFR1200FD)



Кнопка А

Кнопка В

Указатель температуры охлаждающей жидкости


- Выше 122 °С:
 - Загорится сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости
 - Пятый сегмент (Н) шкалы индикатора начнет мигать
- ▶ Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендуемой, вентилятор системы охлаждения может включиться при высоких оборотах двигателя. Это нормальное явление.

Регулировка яркости дисплея → стр. 32

Одометр и счетчик пробега за поездку → стр. 26

Порядок установки времени → стр. 25

Часы (режим 12-часового формата отображения времени)

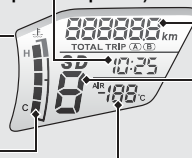

Указатель температуры воздуха (AIR)

Диапазон показаний: -10 – 50 °С

- Ниже -11 °С: Отображается «← →»
- Выше 50 °С:
 - Указатель температуры воздуха (цифры мигают)
- ▶ При движении на малой скорости температура может быть отображена неправильно из-за влияния горячего воздуха от двигателя.