
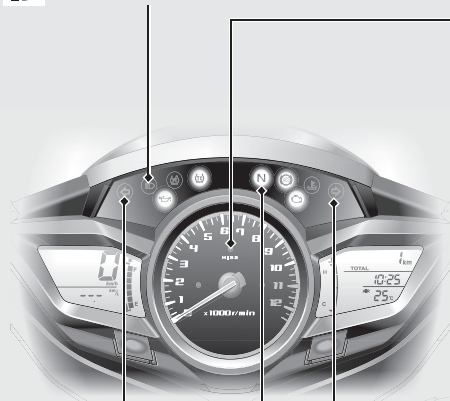





Индикаторы (Продолжение)

 Контрольная лампа дальнего света



 Индикатор левого указателя поворота

 Индикатор правого указателя поворота

 Индикатор нейтрали

Включается при включении нейтральной передачи.

Индикатор системы иммобилайзера

 стр. 119

- Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при выключателе двигателя, находящемся в положении RUN (O). Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Если ключ зажигания находится в положении OFF, индикатор может мигать каждые две секунды в течение 24 часов.