



Неисправность электрооборудования ► Перегоревшая лампа

Лампы передних указателей поворотов


1. Выверните винт.
2. Сложите наружное зеркало заднего вида.

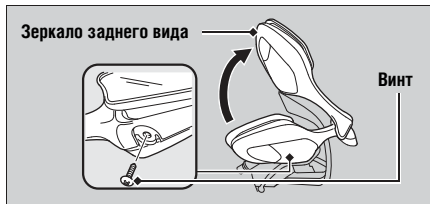

3. Аккуратно снимите крышку с зеркала заднего вида, как показано на рисунке.

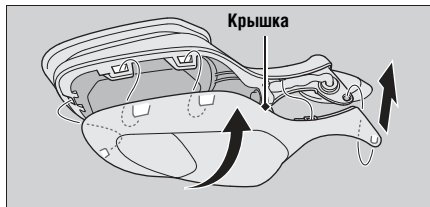

4. Поверните патрон против часовой стрелки и снимите его.
5. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
6. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

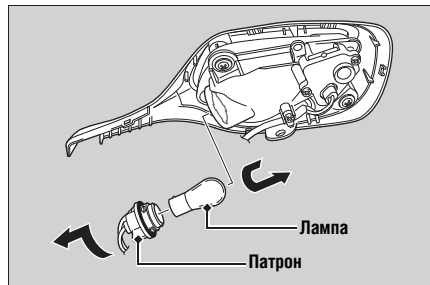

7. Установите крышку, вверните винт и затяните его.

Момент затяжки: 1,5 Нм (0,2 кгс-м)