


Нижний кожух

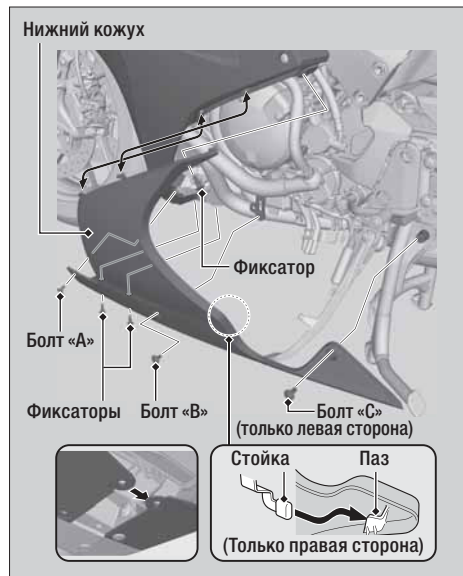

Для замены моторного масла необходимо снять правый и левый нижние кожухи.

Снятие

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке на центральную подножку и опустите боковой упор.
2. Снимите фиксаторы с обеих сторон.
► стр.69
3. Снимите болты «А» и «В» с обеих сторон.
4. Снимите болт «С» (только с левой стороны).
5. Снимите правый и левый нижние кожухи, осторожно высвободив выступы из пазов верхних кожухов. Высвободите выступ правого нижнего кожуха из стойки.
► Снимайте кожухи осторожно, чтобы не сломать их.

Установка

Установка производится в обратном порядке.