



Тормоза/сцепление ► Регулировка выключателя стоп-сигнала

## Регулировка выключателя стоп-сигнала

Проверьте работу выключателя стоп-сигнала. Удерживайте выключатель стоп-сигнала и поворачивайте регулировочную гайку в направлении «А», если выключатель включает стоп-сигнал слишком поздно, или в направлении «Б», если включение стоп-сигнала происходит слишком рано.

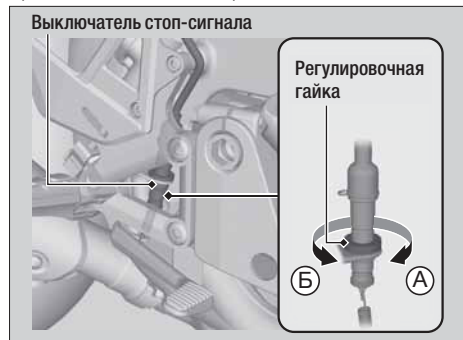

## Проверка уровня жидкости сцепления

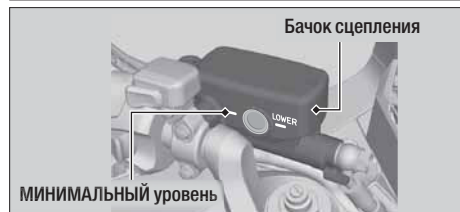

1. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
2. Убедитесь, что бачок сцепления расположен горизонтально, а уровень жидкости находится выше отметки МИНИМАЛЬНОГО уровня.

Если уровень жидкости низкий или если Вы обнаружили протечку жидкости, износы или трещины шлангов и креплений, обратитесь к Вашему дилеру для обслуживания системы сцепления.