


## Регулировка задней подвески


### Регулировка преднатяга пружины

Вы можете отрегулировать преднатяг для различной нагрузки и условий движения. Для увеличения преднатяга поверните регулятор по часовой стрелке (жесткая подвеска), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить преднатяг (мягкая подвеска). Стандартное положение — 7 щелчков от минимального уровня.

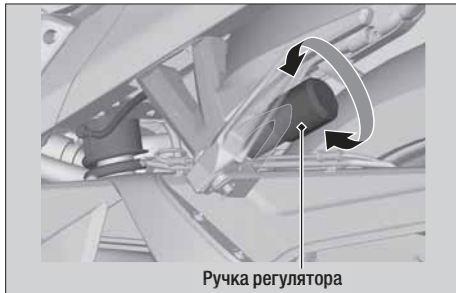

### Сжатие пружины

Вы можете отрегулировать сжатие для различной нагрузки и условий движения. Для увеличения сжатия поверните регулятор по часовой стрелке (жесткая подвеска), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить сжатие (мягкая подвеска). Стандартное положение — 3/4 поворота от максимума, чтобы центровочная отметка на регуляторе совпала с контрольной отметкой.

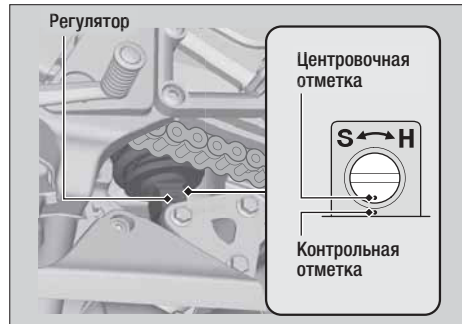

продолжение на следующей странице 89