


## Главный предохранитель и предохранитель системы впрыска

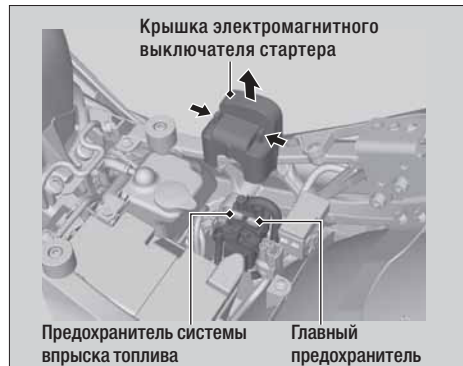

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи.  
► стр.70
2. Снимите крышку электромагнитного выключателя стартера.

3. При помощи пинцета из комплекта инструмента извлеките главный предохранитель и предохранитель системы впрыска топлива, и проверьте их исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.

► Запасные предохранители находятся в блоке предохранителей.

4. Установка производится в обратном порядке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель перегорел снова, то это означает, что электрооборудование мотоцикла неисправно. Обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.