


Controllo del liquido frizione

Serbatoio liquido frizione

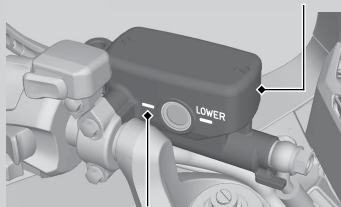

Contrassegno di livello INFERIORE

1. Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
2. Controllare che il serbatoio del liquido frizione sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia superiore al contrassegno di livello LOWER.

Se il livello del liquido è basso o se vengono rilevate perdite, oppure se i tubi flessibili e i raccordi sono fessurati o deteriorati, fare

eseguire la manutenzione della frizione dal concessionario.