


5. Installare la sella anteriore. ► P. 70
 ► Allineare l'incavo per la posizione preferita della sella (bassa o alta) con la staffa anteriore.

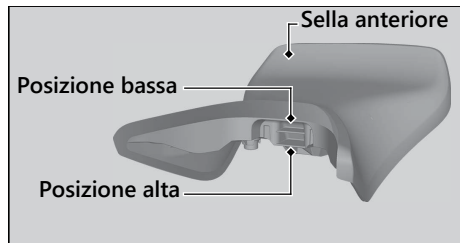

6. Verificare che le posizioni di fissaggio dell'incavo e le piastre di regolazione sono per la stessa posizione della sella.

